


Смяна на тонер касетата


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете предния капак.

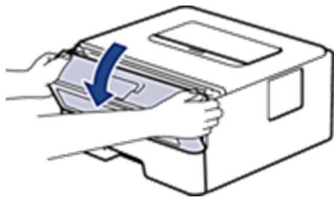


3. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.




4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

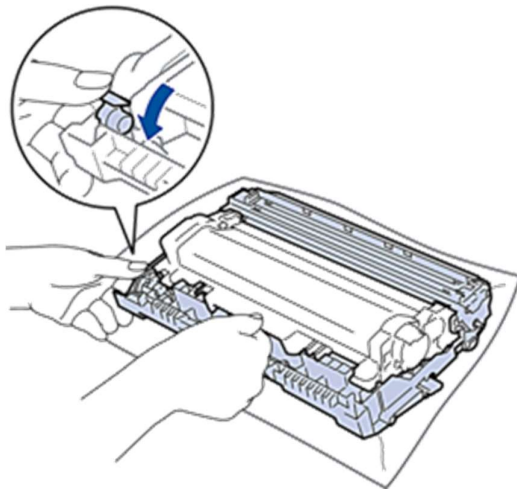

5. Разопакувайте новата тонер касета.
6. Свалете защитния капак.

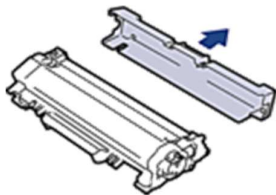


7. Натиснете новата тонер касета плътно в модула на барабана, докато я чуετε, че щраква на мястото си.

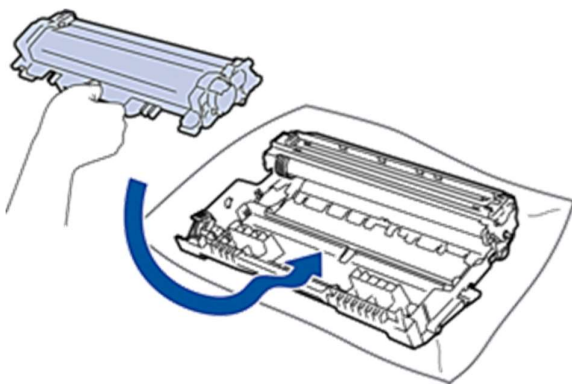

Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

8. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно.

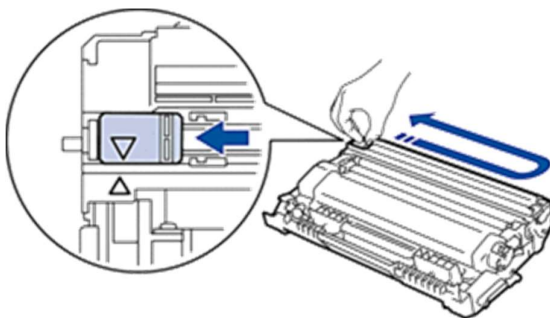

Уверете се, че фиксаторът е върнат в начална позиция (▲). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.

9. Поставете блока на тонер касетата и модула на барабана обратно в устройството.




10. Затворете предния капак на устройството.




- Не изключвайте устройството и не отваряйте предния капак, докато устройството не се върне в режим на готовност.
- НЕ разпакувайте новата тонер касета, докато не дойде време да я поставите.
- Ако тонер касета бъде оставена разпакувана за дълго време, това ще съкрати живота на тонера.

Смяна на тонер касетата


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете предния капак.

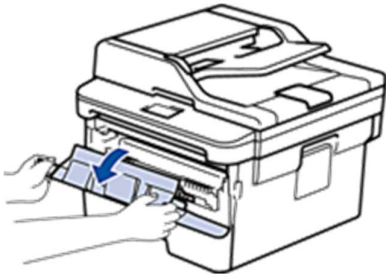


3. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.

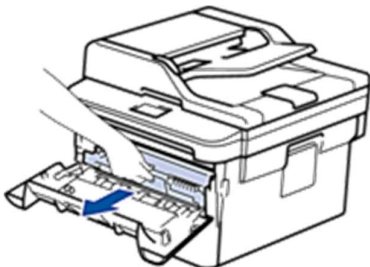


4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

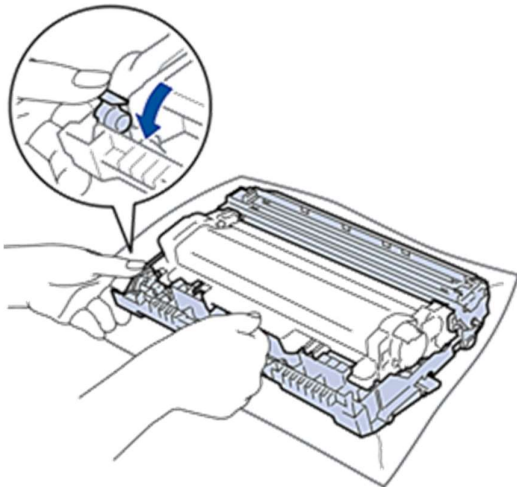

5. Разопакувайте новата тонер касета.
6. Свалете защитния капак.

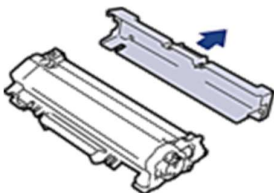


7. Натиснете новата тонер касета плътно в модула на барабана, докато я чуετε, че щраква на мястото си.

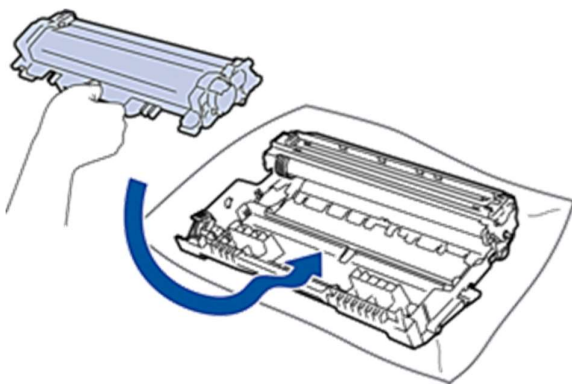

Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

8. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно.

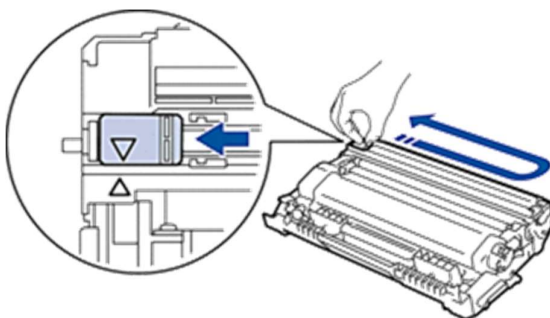

Уверете се, че фиксаторът е върнат в начална позиция (▲). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.

9. Поставете блока на тонер касетата и модула на барабана обратно в устройството.



10. Затворете предния капак на устройството.



- След като смените тонер касета, НЕ изключвайте устройството и НЕ отваряйте предния капак, докато дисплеят на устройството не се върне в режим на готовност.
- НЕ разпакувайте новата тонер касета, докато не дойде време да я поставите.
- Ако тонер касета бъде оставена разпакувана за дълго време, това ще съкрати живота на тонера.