

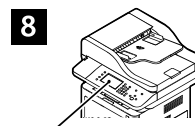

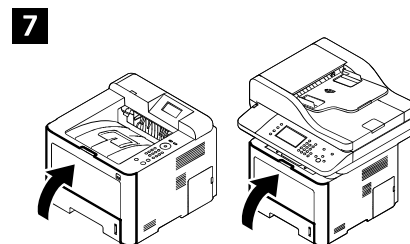
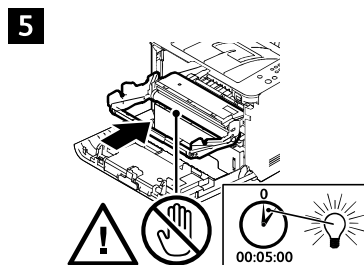
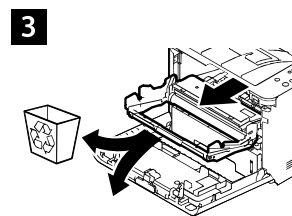
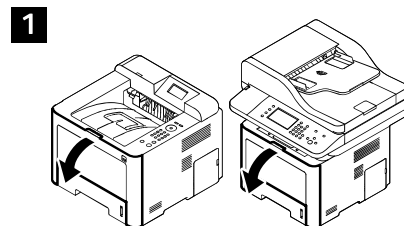
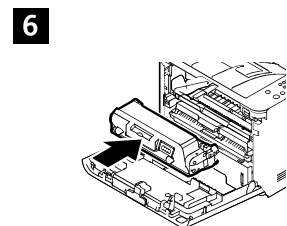
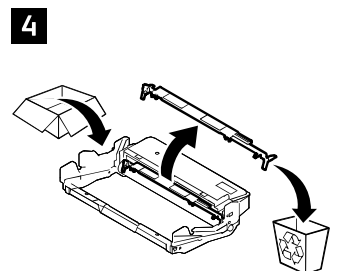


Xerox® Phaser® 3330

Xerox® WorkCentre® 3335/3345

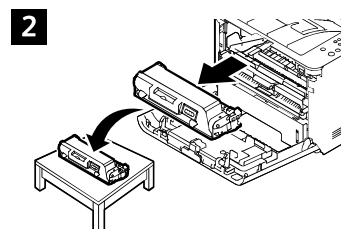

Xerox® WorkCentre® 3335/3345



Xerox® Phaser® 3330

EN Log in then press **Machine Status**. Touch **Device Settings** > **Supplies**. Select the item and touch **Reset**.

FR Connectez-vous puis appuyez sur **État machine**. Appuyez sur **Paramètres du périphérique** > **Consommables**. Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur **Réinitialiser**.

IT Accedere, quindi premere **Stato macchina**. Selezionare **Impostazioni dispositivo** > **Materiali di consumo**. Selezionare la voce > **Ripristinare ora?** / **Sì**.

DE Anmelden, dann **Gerätestatus** drücken. **Gerät** > **Austauschmodule** antippen. Modul auswählen, dann **Zurücksetzen** antippen.

ES Conéctese y pulse **Estado de la máquina**. Toque **Configuración del dispositivo** > **Suministros**. Seleccione el elemento y toque **Restaurar**.

CA Inicieu sessió i, a continuació, premeu **Estat de la màquina**. Toqueu **Configuració del dispositiu** > **Subministraments**. Seleccioneu l'element i, a continuació, toqueu **Reinicialitza**.

PT Faça login e pressione **Status da máquina**. Toque em **Configurações do dispositivo** > **Suprimentos**. Selecione um item e toque em **Restaurar**.

NL Aanmelden en vervolgens op **Apparaatstatus** drukken. Selecteer **Apparaatinstellingen** > **Verbruiksartikelen**. Selecteer het item en vervolgens **Opnieuw instellen**.

SV Logga in och tryck på **Maskinstatus**. Välj **Enhetsinställningar** > **Förbrukningsmaterial**. Välj objektet och tryck på **Återställ**.

NO Logg på og trykk på **Maskinstatus**. Trykk på **Maskininnstillinger** > **Forbruksartikler**. Velg element, og trykk på **Tilbakestill**.

DA Log på og tryk på **Maskinstatus**. Tryk på **Maskinindstillinger** > **Forbrugsstoffer**. Vælg forbrugsstoffet og tryk på **Nulstil**.

FI Kirjautu sisään ja paina **Koneen tila**. Valitse **Laiteasetukset** > **Kulutustarvikkeet**. Valitse kohde ja sitten **Nollaa**.

RU Войдите в систему, затем нажмите **Статус машины**. Нажмите **Настройки устройства** > **Расходные материалы**. Выберите пункт, затем нажмите **Сброс**.

CS Přihlaste se a potom stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu. Stiskněte položku **Nastavení zařízení** > **Spotřební materiál**. Vyberte příslušnou položku a stiskněte tlačítko **Vynulovat**.

EN Press **Menu**. Navigate to **Tools** > **Setup** > **Machine Settings** > **User Interface** > **Reset Counters**. Select the item > **Reset Now?** / **Yes**.

FR Appuyez sur **Menu**. Accédez à **Outils** > **Configuration** > **Paramètres machine** > **Interface utilisateur** > **Réinitialiser compteur**. Sélectionnez l'élément > **Réinitialiser maintenant ?** / **Oui**.

IT Premere **Menu**. Andare a **Strumenti** > **Impostazione** > **Impostazioni macchina** > **Interfaccia utente** > **Ripristina contatori**. Selezionare la voce > **Ripristinare ora?** / **Sì**.

DE Menü drücken. **Verwaltung** > **Einrichtung** > **Gerät** > **Bedienungsoberfläche** > **Zähler zurücksetzen** ansteuern. Modul auswählen > **Jetzt zurücksetzen?** / **Ja**.

ES Pulse **Menú**. Vaya a **Herramientas** > **Configurar** > **Opciones de la máquina** > **Interfaz de usuario** > **Restaurar contadores**. Seleccione el elemento > **¿Restaurar ahora?** / **Si**.

CA Premeu **Menú**. Navegueu a **Eines** > **Configuració** > **Configuració de la màquina** > **Interfície de l'usuari** > **Reinicialització de comptadors**. Seleccioneu l'element > **Voleu reinicialitzar-ho ara?** / **Si**.

PT Pressione **Menu**. Navegue até **Ferramentas** > **Configuração** > **Configurações da máquina** > **Interface do usuário** > **Restaurar contadores**. Selecione o item > **Restaurar agora?** / **Sim**.

NL Druk op **Menu**. Navigeer naar **Hulpprogramma's** > **Instellingen** > **Apparaatinstellingen** > **Gebruikersinterface** > **Tellers opnieuw instellen**. Selecteer het item > **Nu opnieuw instellen?** / **Ja**.

SV Tryck på **Meny**. Gå till **Verktyg** > **Inställning** > **Maskininställningar** > **Användargränssnitt** > **Nollställ räkneverk**. Markera objektet > **Nollställ nu?** / **Ja**.

NO Trykk på **Meny**. Naviger til **Verktøy** > **Oppsett** > **Maskininnstillinger** > **Brukergrensesnitt** > **Tilbakestill tellerverk**. Velg element > **Tilbakestill nå?** / **Ja**.

DA Tryk på **Menu**. Gå til **Værktøjer** > **Konfiguration** > **Maskinindstillinger** > **Brugergrænseflade** > **Nulstilling af tællere**. Vælg forbrugsstoffet > **Nulstil nu?** / **Ja**.

FI Paina **Valikko**. Siirry kohtaan **Työkalut** > **Asetukset** > **Koneen asetukset** > **Käyttäliittymä** > **Nollaa laskurit**. Valitse kohde > **Nollaa nyt?** / **Kyllä**.

RU Нажмите **Меню**. Перейдите к **Сист. средства** > **Настройка** > **Настройки машины** > **Интерфейс пользователя** > **Сброс счетчиков**. Выберите пункт > **Сбросить сейчас?** / **Да**.

CS Stiskněte tlačítko **Nabídka**. Přejděte na položky **Nástroje** > **Nastavení** > **Nastavení přístroje** > **Uživatelské rozhraní** > **Vynulovat počítadla**. Vyberte položku > **Vynulovat nyní?** / **Ano**.

