



5. Разопакувайте новата тонер касета.
6. Свалете защитния капак.

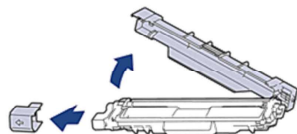


Формата на тонер касетата е различна в зависимост от държавата или региона.

7. Поставете новата тонер касета плътно в модула на барабана – трябва да чуете, че щраква на мястото си.

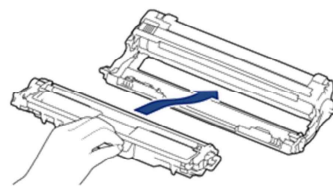


Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

8. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно. Повторете това за всички корони.

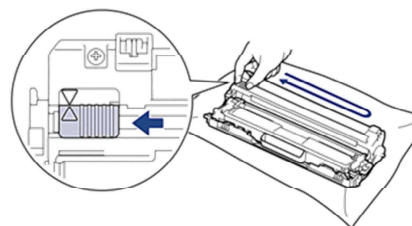

Уверете се, че зеленият фиксатор е върнат в начална позиция (▲). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.

9. Плъзнете блоковете на тонер касетите и модулите на барабана в устройството. Уверете се, че цветът на тонер касетата съответства на цвета на етикета в устройството.

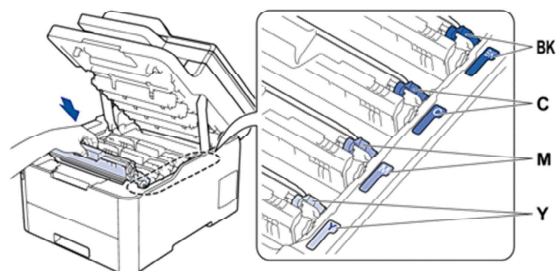

10. Затворете горния капак на устройството.

- След като смените някоя тонер касета, НЕ изключвайте устройството и НЕ отваряйте горния капак, докато дисплеят на устройството не се върне в режим на готовност.
- Препоръчваме да имате под ръка нова, готова за използване тонер касета, когато видите предупреждението за свършване на тонера.

