


Смяна на тонер касетата

1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете горния капак така, че да се застопори в отворено положение.

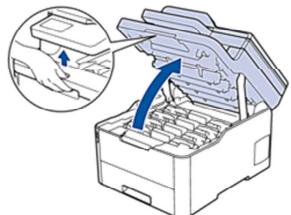


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.



3. Извадете тонер касетата и модула на барабана за цвета, показан на LCD дисплея.

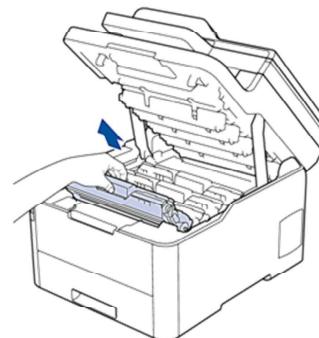


ВНИМАНИЕ


Препоръчваме да поставите блоковете на тонер касетите и модулите на барабана на чиста, равна повърхност, с хартия за еднократна употреба под него, в случай че неволно се изсипе или разпилее тонер.

ВАЖНО


За да предпазите устройството от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

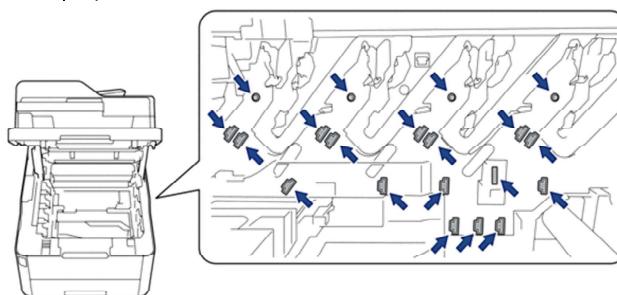

4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

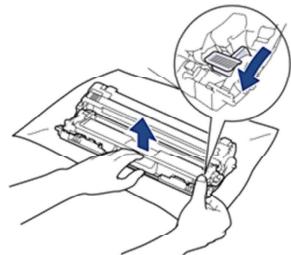


5. Разопаковайте новата тонер касета.
6. Свалете защитния капак.

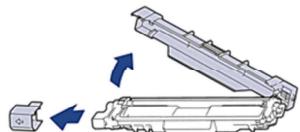


Формата на тонер касетата е различна в зависимост от държавата или региона.

7. Поставете новата тонер касета пътно в модула на барабана – трябва да чуете, че щраква на мястото си.

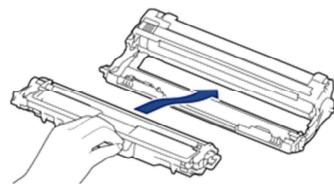


Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

8. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като пълзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно. Повторете това за всички корони.

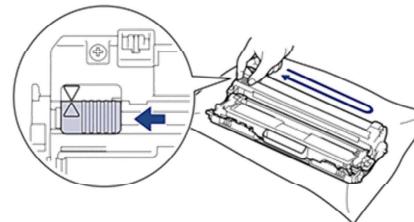

Уверете се, че зеленият фиксатор е върнат в начална позиция (▲). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.

9. Пълзнете блоковете на тонер касетите и модулите на барабана в устройството. Уверете се, че цветът на тонер касетата съответства на цвета на етикета в устройството.

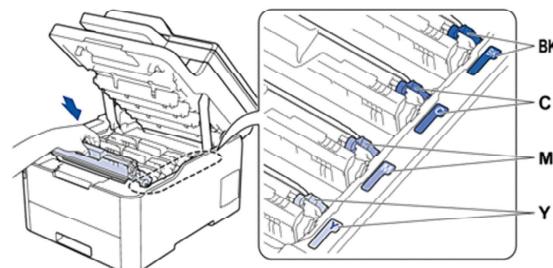

10. Затворете горния капак на устройството.

- След като смените някоя тонер касета, НЕ изключвате устройството и НЕ отваряйте горния капак, докато дисплеят на устройството не се върне в режим на готовност.
- Препоръчваме да имате под ръка нова, готова за използване тонер касета, когато видите предупреждението за свършване на тонера.