


Смяна на модула на барабана


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете предния капак.

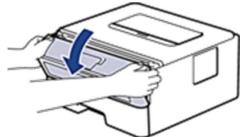


3. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.



4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

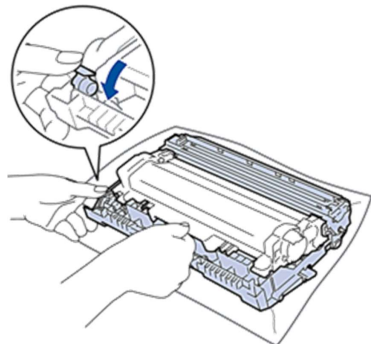

5. Разопакувайте новия модул на барабана.
6. Натиснете тонер касетата плътно в новия модул на барабана, докато щракне на мястото си.

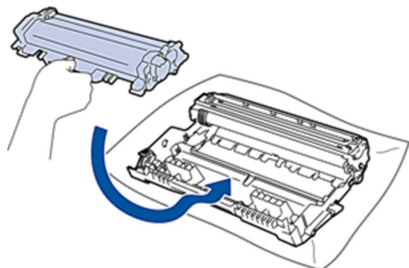

Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

7. Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството.



8. Затворете предния капак на устройството.

При монтиране на нов модул на барабана трябва да нулирате брояча на барабана. >>



HL-L2402D

1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете предния капак.



3. Натиснете и задръжте **Go (Старт)** за около четири секунди, докато не светнат всички светодиоди. Когато четирите светодиода светнат, отпуснете **Go (Старт)**.
4. Затворете предния капак на устройството.
5. Уверете се, че светодиодът **Drum (Барабан)** сега е изгаснал.



HL-L2442DW/ HL-L2460DN

1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Проверете дали капакът на устройството е затворен.
3. Натиснете **OK** и **▲** едновременно.
4. Натиснете **OK**, за да изберете [Барабан].
5. Изберете [Нулирай], за да нулирате брояча на барабана.