


## Смяна на модула на барабана


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете предния капак.

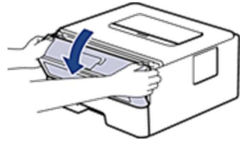


3. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.



4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

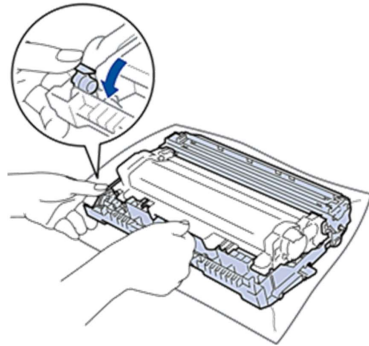

5. Разопакувайте новия модул на барабана.
6. Натиснете тонер касетата плътно в новия модул на барабана, докато щракне на мястото си.

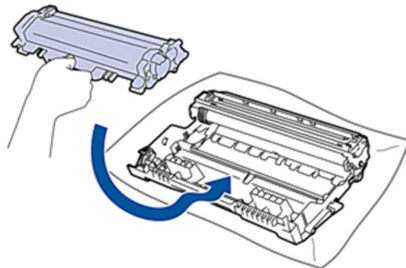

Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

7. Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството.




8. Затворете предния капак на устройството.

При монтиране на нов модул на барабана трябва да нулирате брояча на барабана. >>



### HL-L2402D

1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете предния капак.

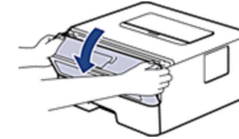

3. Натиснете и задръжте **Go (Старт)** за около четири секунди, докато не светнат всички светодиоди. Когато четирите светодиода светнат, отпуснете **Go (Старт)**.
4. Затворете предния капак на устройството.
5. Уверете се, че светодиодът **Drum (Барабан)** сега е изгаснал.




### HL-L2442DW/ HL-L2460DN


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Проверете дали капакът на устройството е затворен.
3. Натиснете **OK** и **▲** едновременно.
4. Натиснете **OK**, за да изберете [Барабан].
5. Изберете [Нулирай], за да нулирате брояча на барабана.

## Смяна на модула на барабана


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете предния капак.

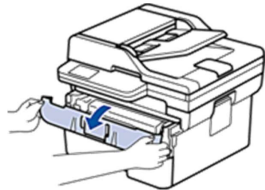


3. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.

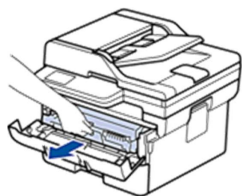

4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

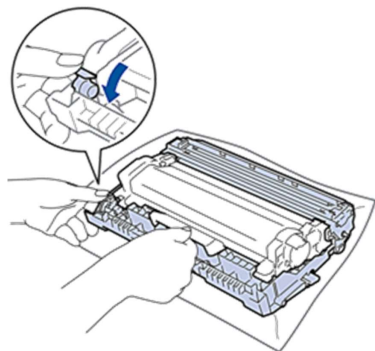


5. Разопакувайте новия модул на барабана.
6. Натиснете тонер касетата плътно в новия модул на барабана, докато щракне на мястото си.

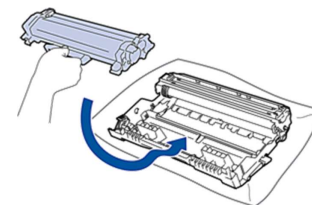

Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

7. Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството.

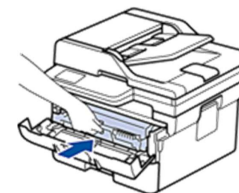

8. Затворете предния капак на устройството.

При монтиране на нов модул на барабана трябва да нулирате брояча на барабана. >>


>>

### DCP-L2600D/ DCP-L2622DW/ DCP-L2640DN/ MFC-L2802DN/ MFC-L2802DW


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Проверете дали капакът на устройството е затворен.
3. Натиснете **OK** и **▲** едновременно.
4. Натиснете **OK**, за да изберете [Барабан].
5. Натиснете **▲**, за да нулирате брояча на барабана.

>>

### MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Затворете предния капак на устройството.
3. Натиснете , за да изчистите грешката.



4. Натискайте  (Тонер), докато съобщението на сензорния екран не се промени.

5. Натиснете [Барабан].
6. Натиснете [Да].