




## Смяна на тонер касетата


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете предния капак.

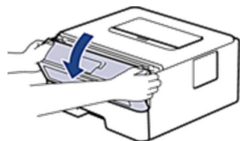


3. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.




4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

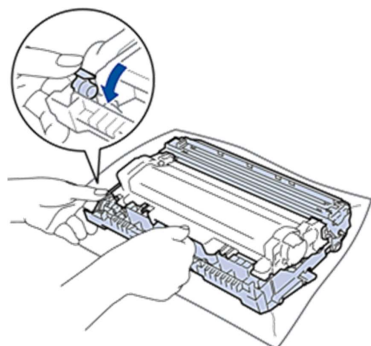

5. Разпакувайте новата тонер касета.
6. Свалете защитния капак.

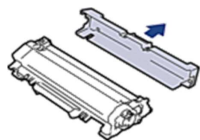


7. Хванете тонер касетата за дръжката и я разклатете от ляво надясно няколко пъти, както е показано. След това я пхнете плътно в модула на барабана, докато щракне на мястото си.

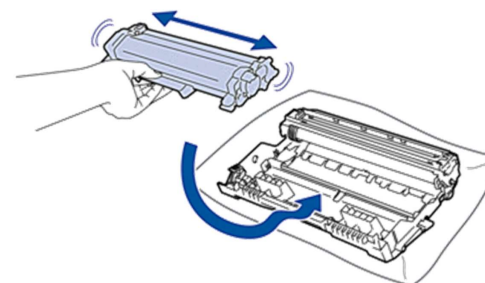

Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

8. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно.

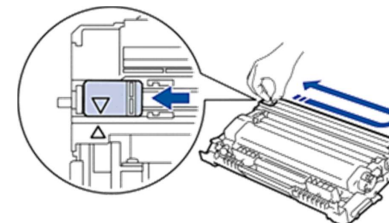

Уверете се, че фиксаторът е върнат в начална позиция (▲). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.

9. Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството.




10. Затворете предния капак на устройството.




## Смяна на тонер касетата


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете предния капак.

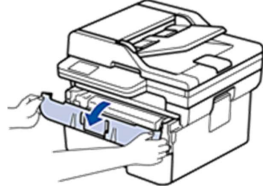


3. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.

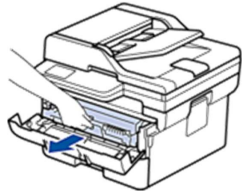


4. Натиснете зеления блокиращ пост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

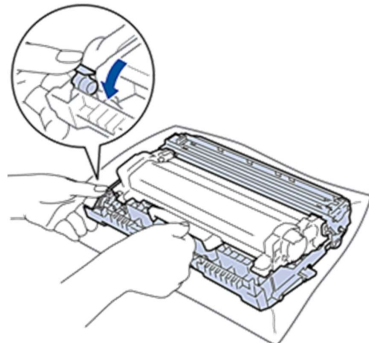

5. Разупакувайте новата тонер касета.
6. Свалете защитния капак.

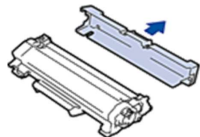


7. Хванете тонер касетата за дръжката и я разклатете от ляво надясно няколко пъти, както е показано. След това я пхнете плътно в модула на барабана, докато щракне на мястото си.

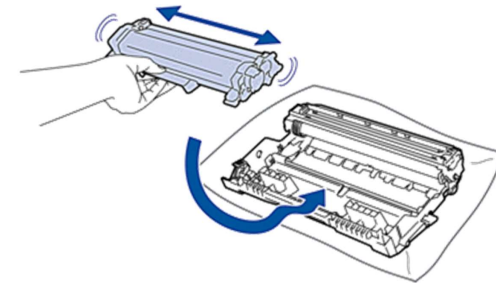


Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

8. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно.

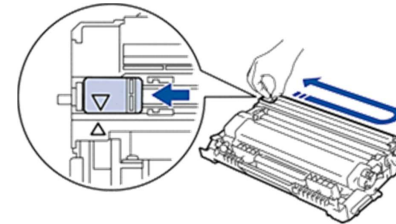

Уверете се, че фиксаторът е върнат в начална позиция (▲). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.

9. Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството.

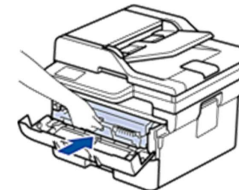

10. Затворете предния капак на устройството.